



## Informations de service

Mise au point du dispositif autofocus des projecteurs diapos KINDERMANN Silent	1.0
Schéma de montage	2.0

Une mise au point est nécessaire après remplacement ou réparation isolée dans le système de focalisation, complet 683 272. Faites bien attention à ce que le filtre IR 9848 140 020 à la lentille à prismes (côté lampe linolithe) ne s'égare pas.

*Attention: Lors de la mise au point de l'appareil, le circuit électrique n'est plus isolé. Opérez l'appareil par transformateur séparateur.*

Retirez le couvercle, branchez l'appareil, vissez l'objectif, installez une diapositive test, avec porte-diapositives individuelles, côté d'essai en direction objectif.

### Mise au point avec un compteur

#### a) Amener le support de l'objectif à mi-course

Appliquer le compteur à l'objectif, actionner la focalisation avec la télécommande, faire balayer à l'objectif sa course complète et l'arrêter à mi-course.


#### b) Réglage de la lampe linolithe

Inserer la linolithe sur le support, enlever éventuellement les trainées de soudures restantes, centrer approximativement la lampe. Le bloc objectif restant à mi-course, régler le compteur sur, par exemple, "2,0". Lancer l'autofocalisation en effectuant une courte pression sur la touche transport. (La diapo est à la position "milieu" dans le support de diapos). Normalement, le compteur ne doit plus indiquer "2,0". Translater le support ou/et rerégler la lampe linolithe jusqu'à ce que le compteur indique à nouveau "2,0". "Centre électrique" correspond au "centre mécanique".

#### c) Vérifier la mise au point

L'autofocalisation doit fonctionner que la diapo soit dans les deux positions extrêmes: 1 et 2.

#### d) La lampe linolithe doit être bien soudée à son support qui doit lui-même être bien soudé à la carte.

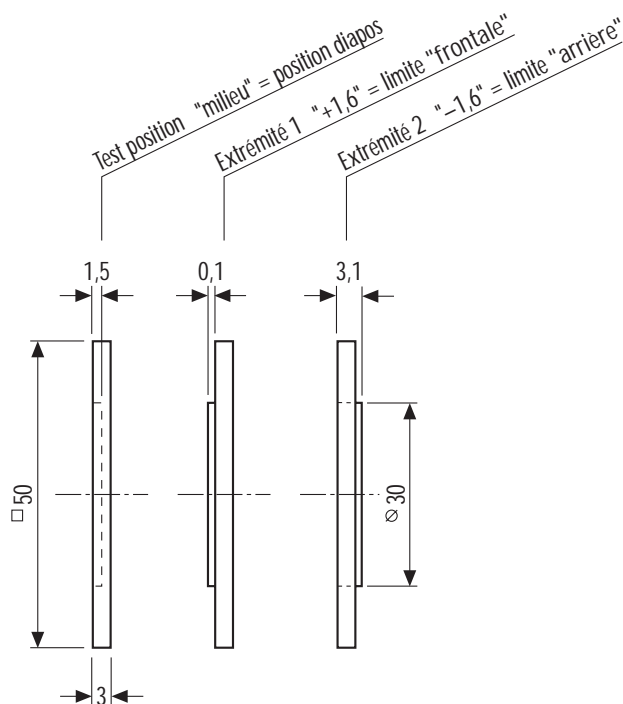

"Autofocus" pour modèles Silent - n° 8110 / 8112 / 8113 / 8114 / 8116 / 8118 / 8119

